

Схема подключения контроллера облачной СКУД «КЕДР»

Индикация состояний



Взмаргивает фиолетовым
Поступила внешняя команда



Мигает зелёным
Идёт синхронизация карт доступа




Мигает голубым
Устанавливается связь
с «облаком»




Светится голубым
Связь с «облаком» установлена



Мигает жёлтым
Идёт загрузка нового ПО
в устройство

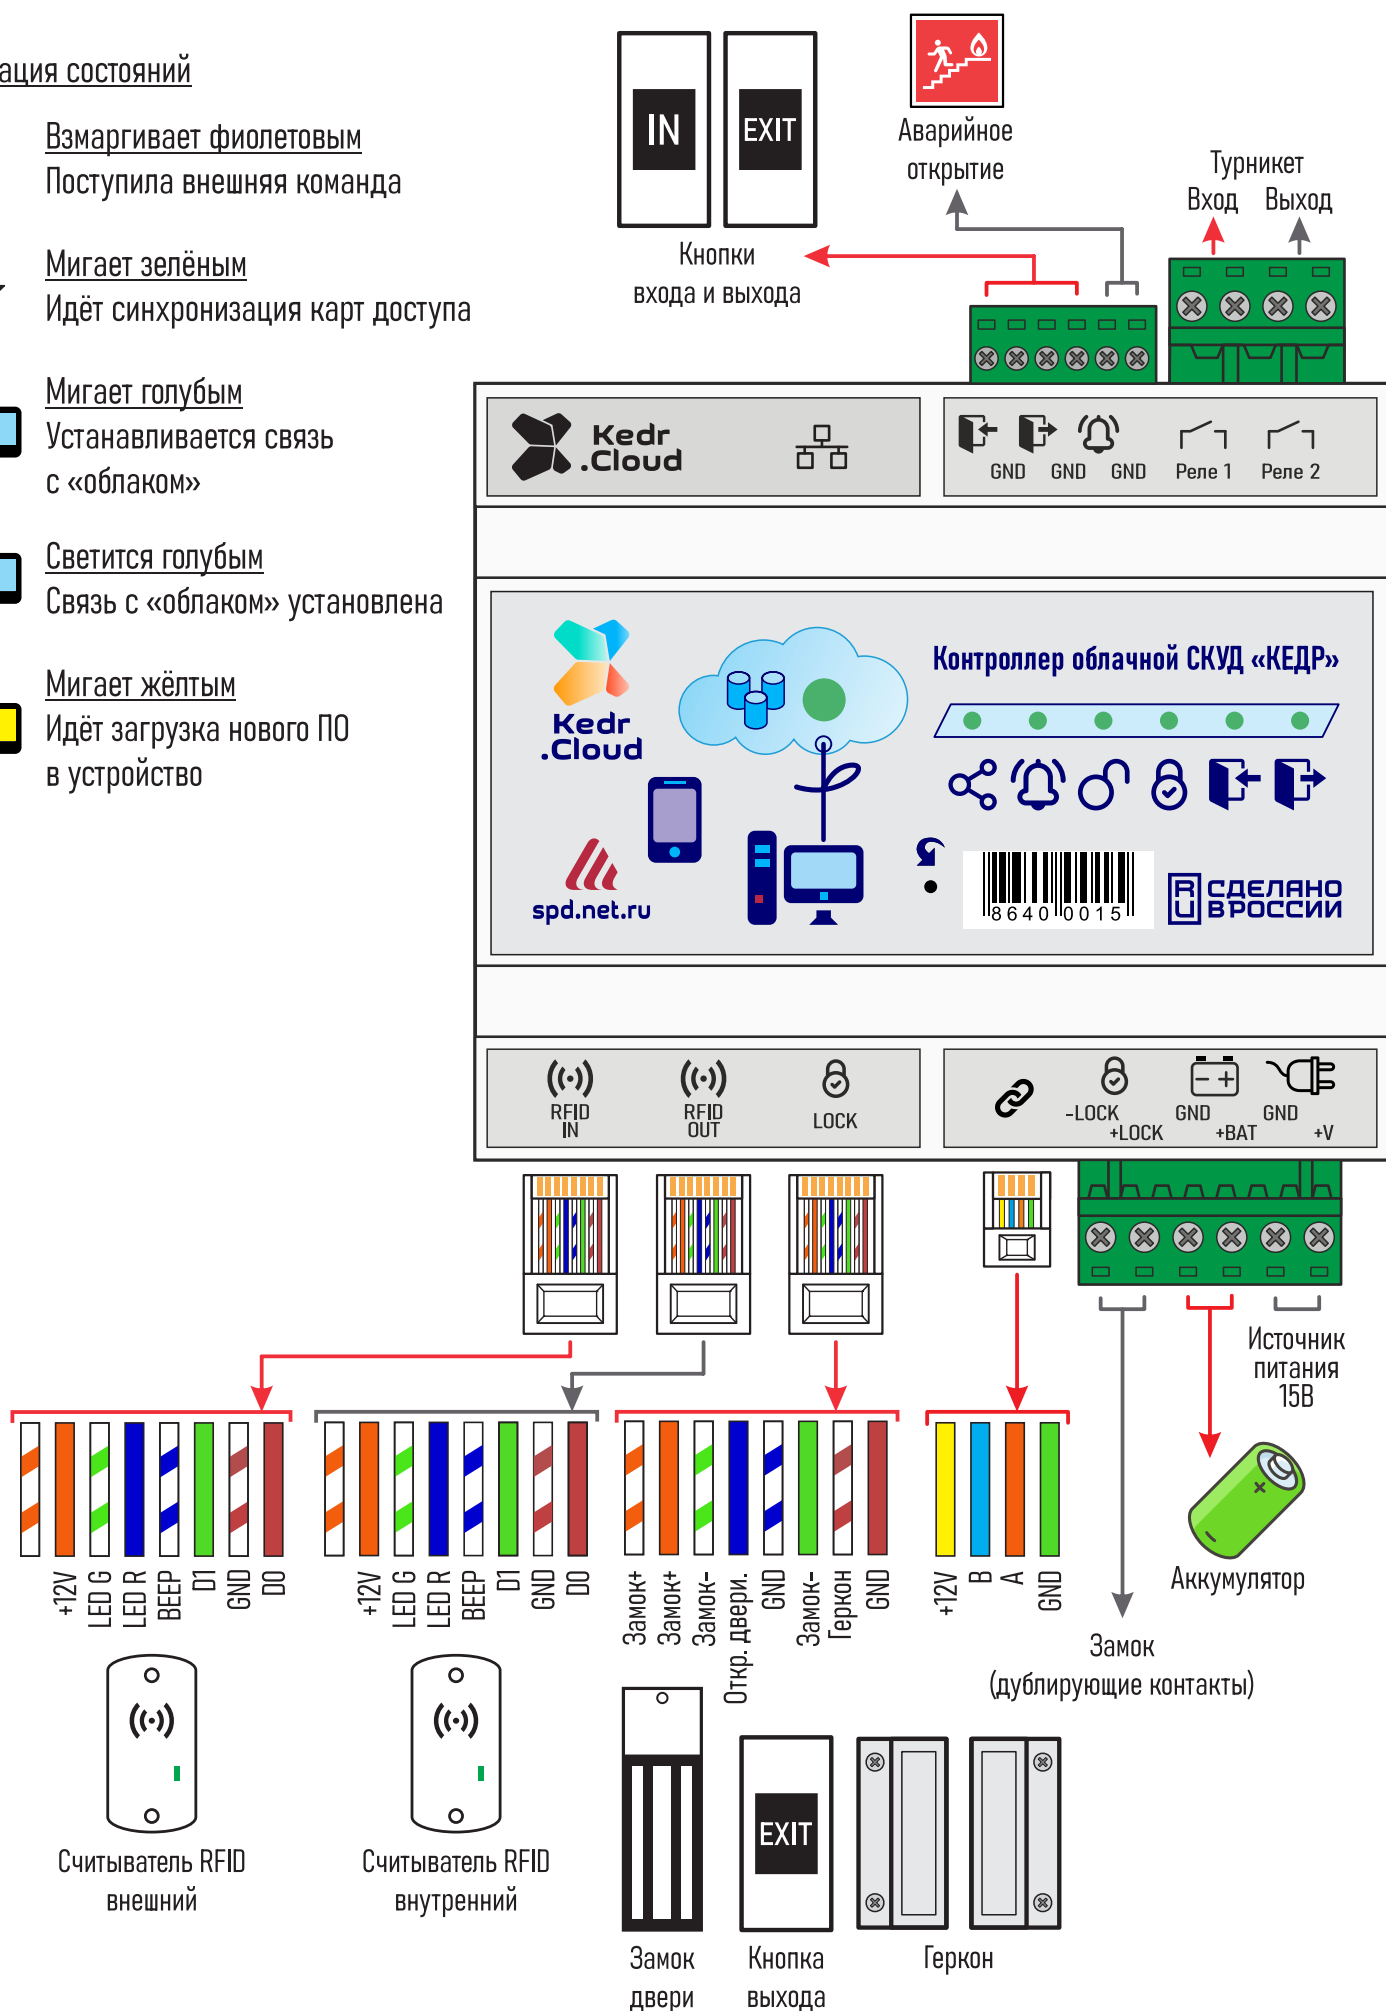

Подключение турникетов Perco TTR-04/07 к контроллеру облачной СКУД «КЕДР»

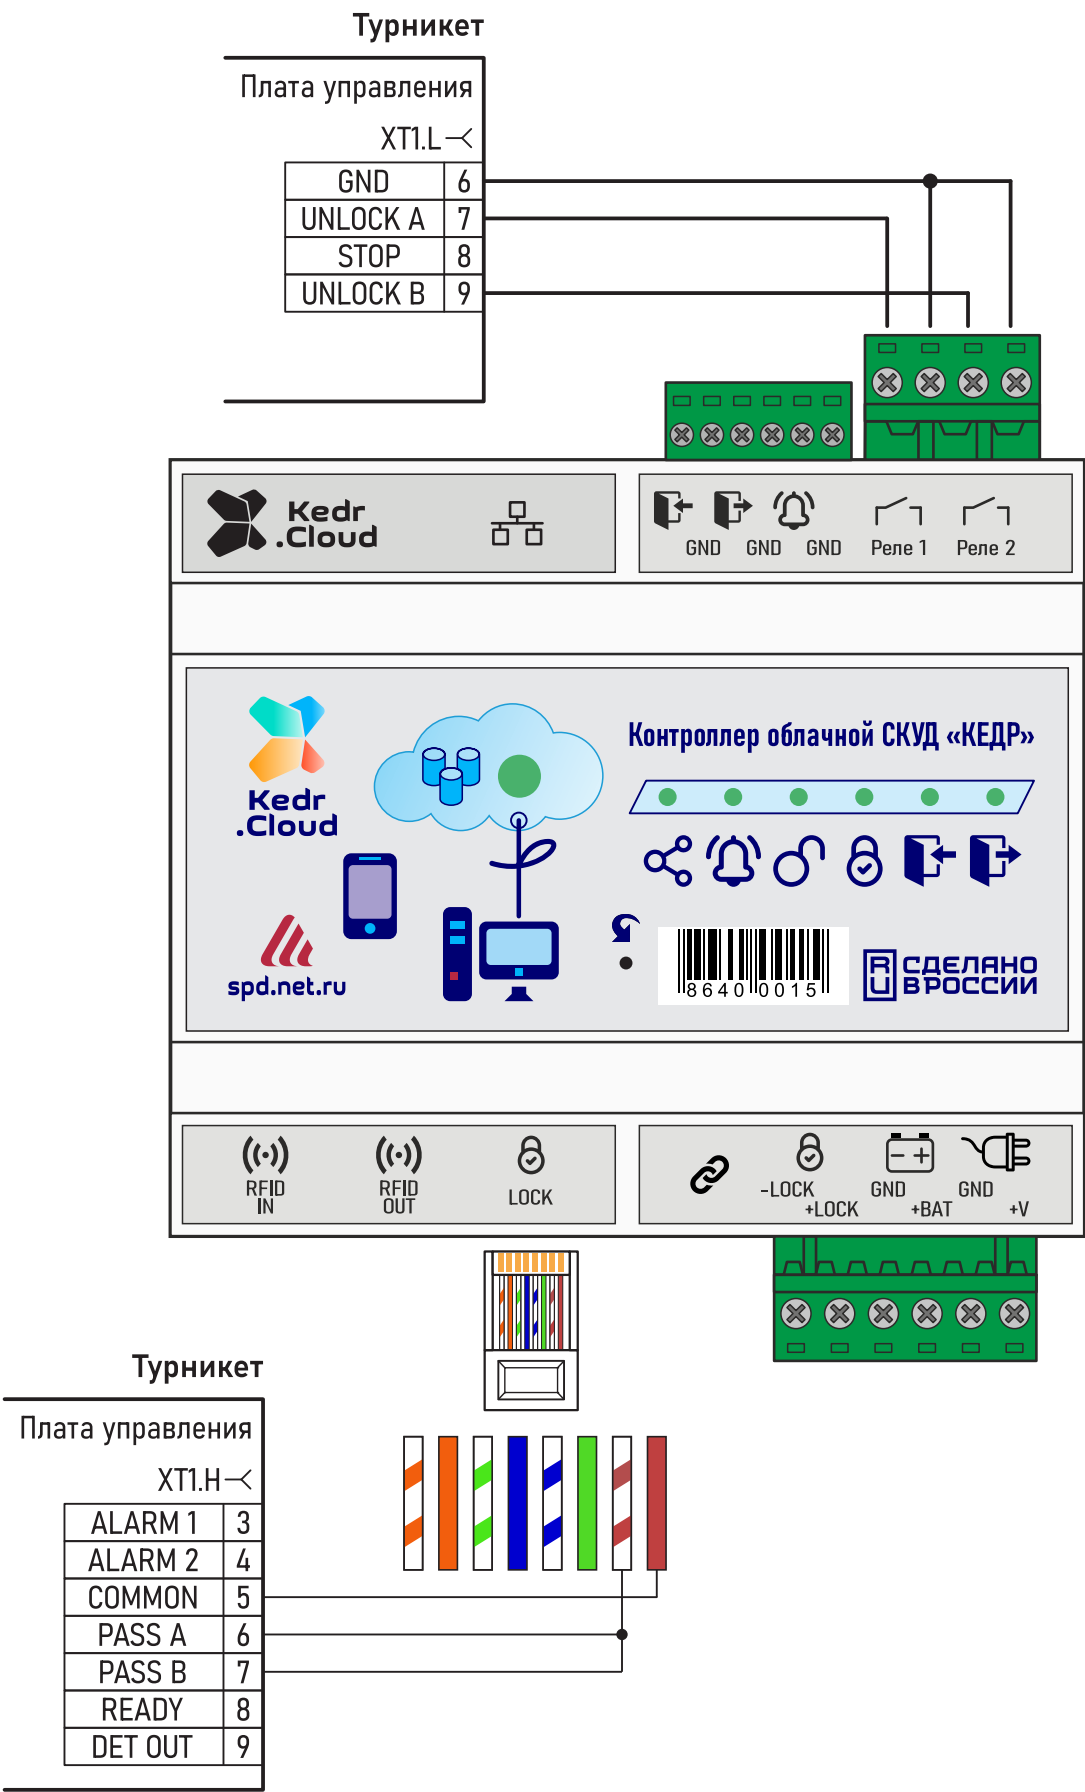

Подключение QR-считывателей для работы с динамическими QR-кодами

