



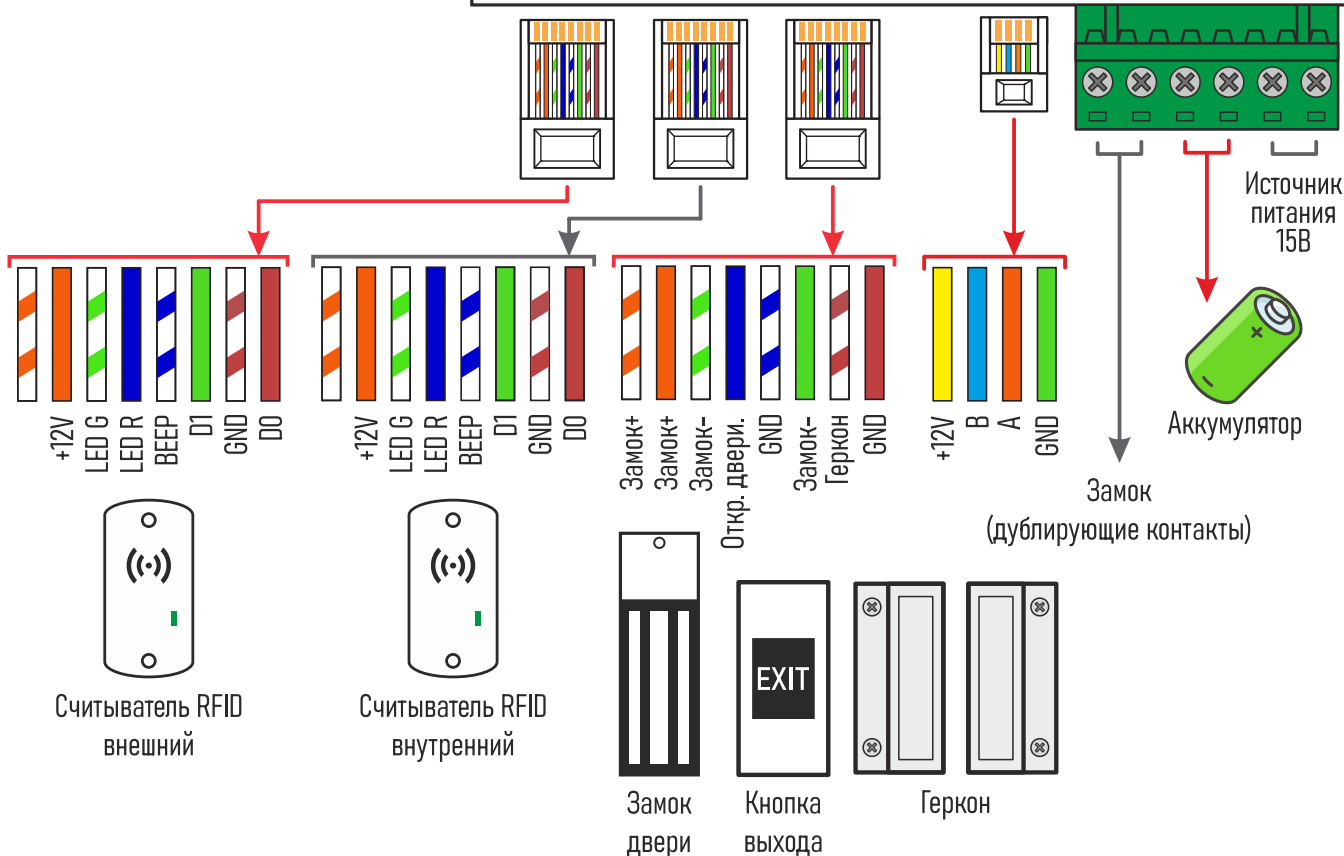


Схема подключения контроллера облачной СКУД «КЕДР»

Индикация состояний

- 
Взмаргивает фиолетовым
Поступила внешняя команда
- 
Мигает зелёным
Идёт синхронизация карт доступа
- 
Мигает голубым
Устанавливается связь
с «облаком»
- 
Светится голубым
Связь с «облаком» установлена
- 
Мигает жёлтым
Идёт загрузка нового ПО
в устройство

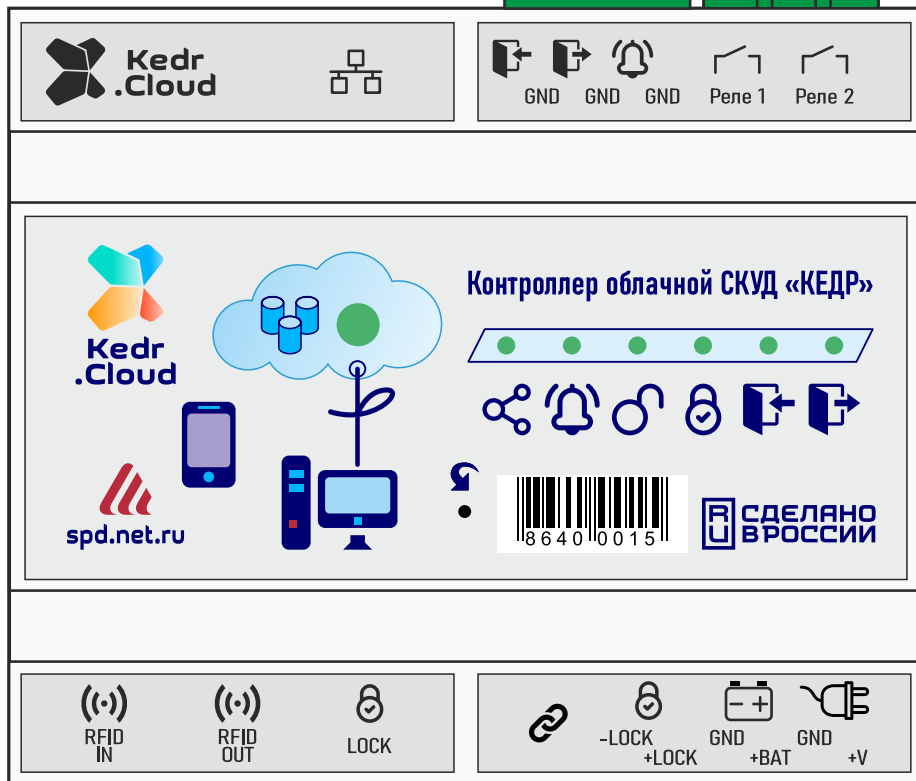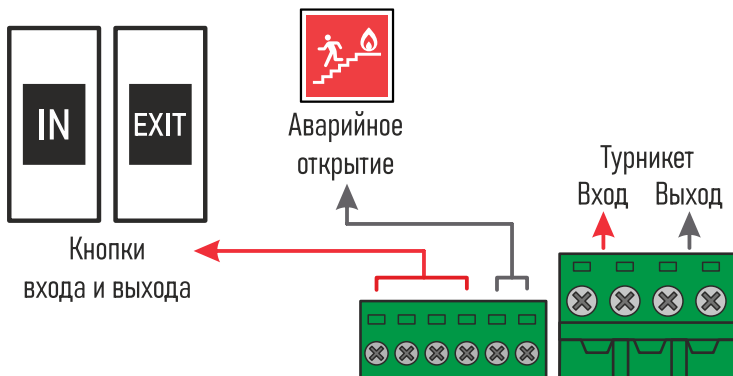

Подключение турникетов Perco TTR-04/07 к контроллеру облачной СКУД «КЕДР»

